



GZP6828A

型压力传感器

模拟输出
无铅产品

产品规格书

版本号： V1.3

文件发行日期： 2022.03.16



目录

1.产品特点.....	4
2.应用领域.....	4
3.产品概述.....	4
4.性能指标.....	5
5.电气特性.....	5
6.外形结构（单位：mm）.....	6
7.电气连接.....	6
8.选型指南.....	7
9.常用量程.....	7
10.订购说明：.....	7
11.使用注意事项.....	8
11.1.焊接.....	8
11.2.清洗要求.....	8
11.3.存储与运输.....	8
11.4.其他使用注意事项.....	9
12.包装信息.....	10
安全注意事项.....	11
免责声明.....	12



文件修订历史


修订	描述	日期
V1.0	初始版本	2020.10.22
V1.1	1. 修改产品尺寸图 2. 修改选型表 3. 添加电气参数	2020.11.20
V1.2	增加封面、目录	2021.10.04
V1.3	调整产品归类	2022.03.16

公司保留在不另行通知的情况下对其所包含的规格进行更改的权利。
产品规格书版权及产品最终解释权归芯感智所有。



1.产品特点

- 范围 0kPa ~ 100kPa…2500kPa
- 绝压型
- 3.3V 或 5V 供电可选
- 支持绝对/比例电压输出，输出曲线可定制
- 防潮防油
- 压力量程可定制

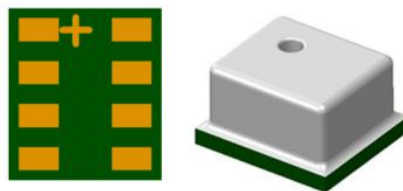

2.应用领域

- 高度计、气象站、导航
- 便携式和固定式气压计
- 工业设备
- 气动控制系统
- 真空系统
- 充气泵
- 汽车进气压力检测
- 胎压检测

3.产品概述

GZP6828A 是一款具有高精度和宽温度补偿的小型化压力传感器。内部信号处理器将压力和温度传感器元件的输出分别转换为 24 位、16 位数据。每个压力传感器已单独校准并且包含校准系数，可实现对传感器的偏移、灵敏度、温漂和非线性进行补偿。

GZP6828A 型压力传感器内部芯片覆有含氟硅胶，可防潮防油；

GZP6828A 尺寸小，结构紧凑，易于安装和系统集成，以供电电压为参考，产生一个经过校准、温度补偿后的标准电压信号。



4.性能指标

供电电源：(5±0.25) V DC

参考温度：25℃

表 1. 性能指标

项目	数值	单位
输出信号	0.5 ~ 4.5 (可定制)	V
精度*	±1.0	%Span
零点温度漂移	±0.03	%FS/℃
满量程温度漂移	±0.03	%FS/℃
过载压力	2× (量程≤350kPa)	Rated
	1.5× (量程>350kPa)	
破坏压力	3× (量程≤350kPa)	
	2× (量程>350kPa)	
补偿温度	0 ~ 60 (可定制)	℃
工作温度	-40 ~ 125	℃
贮存温度	-40 ~ 150	℃

* 精度为 0 ~ 70℃范围内的输出误差，由压力的线性、重复性、迟滞组成，其压力量程不同，精度不同，请咨询客服获取更多细节。

5.电气特性

表 2. 电气特性

参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
供电电压			5.5	V	典型值参照出厂配置
工作电流@25℃		1700		uA	
滤波电容		100		nF	
PSRR		60		dB	
输出电流负载			5	mA	
输入共模信号抑制比	80	110		dB	
短路电流限制	15	20	25	mA	
上限钳位电压	3/4		1	VDD	
下限钳位电压	0		1/4	VDD	



6.外形结构 (单位: mm)

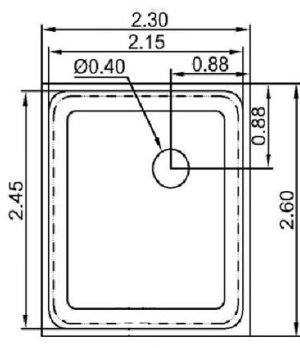


图 1. Top view

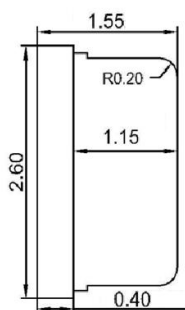


图 2. Side view

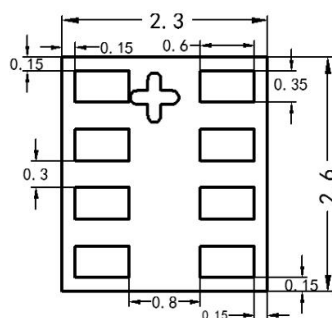


图 3. Bottom view

7.电气连接

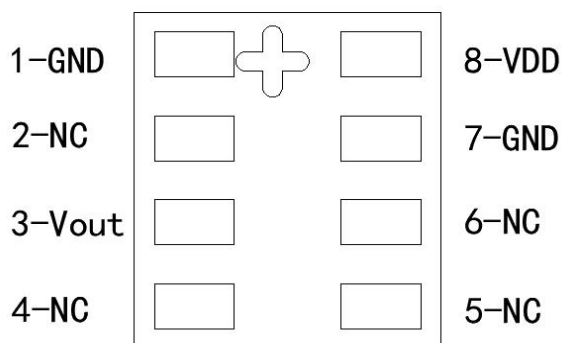


图 4. 引脚图对应关系(Bottom view)

表 3. 引脚对应关系

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
定义	GND	NC	Vout	NC	NC	NC	GND	VDD

注意:

1. NC 脚不要有任何的电气连接, 否则可能会造成产品功能失效
2. 焊装过程中做好防静电保护
3. 过载电压(6.5Vdc)可能烧毁电路芯片
4. 请在 VDD 和 GND 之间加上 0.1uf 电容
5. 本产品无反接保护, 装配时请注意电源极性



8.选型指南

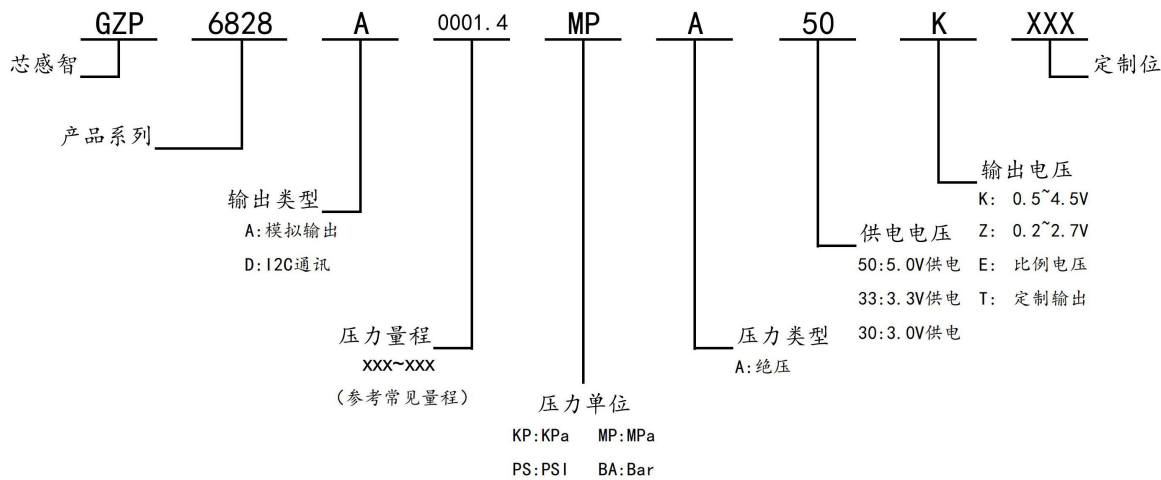


图 5. 选型指南

9.常用量程

表 4. 常用量程表(以 5V 供电/0.5~4.5V 输出为例)

压力量程 (kPa)	型号
0 ~ 100	GZP6828A000100KPA50K
0 ~ 350	GZP6828A000350KPA50K
0 ~ 700	GZP6828A000700KPA50K
0 ~ 1000	GZP6828A0001.0MPA50K
0 ~ 1400	GZP6828A0001.4MPA50K
15-115	GZP6828A015115KPA50K
20-250	GZP6828A020250KPA50K
50-400	GZP6828A050400KPA50K
75-325	GZP6828A075325KPA50K
更多定制量程及参数,请咨询我司客服或代理商	

10.订购说明:

- 1.选型时请注意被测介质要与产品与介质相接触的部分相兼容。
- 2.若对产品的性能参数和功能上有特殊要求, 请与本公司商洽。

11.使用注意事项

11.1.焊接

由于本产品为热容量较小的小型构造，因此请尽量减少来自外部的热量的影响。否则可能会因热变形而造成破损，引起特性变动。请使用非腐蚀性的松香型助焊剂。另外，由于产品暴露在外，因此请注意不要使助焊剂侵入内部。

1) 手焊接

- 请使用头部温度在 260 ~ 300 °C (30 W) 的电烙铁 在 5 秒以内实施作业。
- 在端子上施加负载进行焊接的情况下，由于输出可能会发生变化，因此请注意。
- 请保持电烙铁头洁净。

2) 回流焊接 (SMD 端子型)

推荐的回流炉温度设置条件如下所示

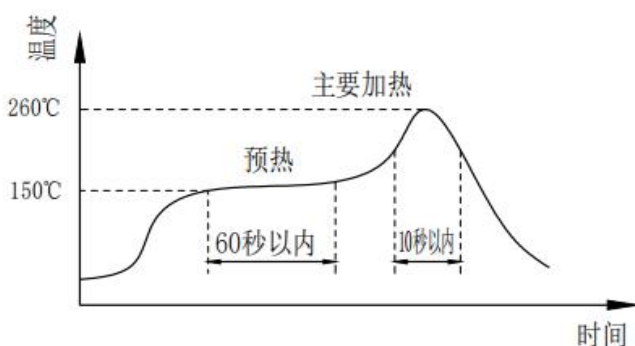


图 6. 回流炉温度设置条件

- 3) 印刷板的翘度相对于整个传感器应保持在 0.05mm 以下，请对此进行管理。
- 4) 安装传感器后，对基板进行切割弯折时，请注意不要使焊接部产生应力。
- 5) 由于传感器的端子为外露构造，因此金属片等触摸端子后，会引发输出异常。请注意不要用金属片或者手等触摸。
- 6) 焊接后，为了防止基板的绝缘恶化而实施涂层时，请注意不要使传感器上面附着药剂。

11.2.清洗要求

- 1) 由于产品为开放型，因此请注意不要使清洗液侵入内部。
- 2) 使用超声波进行清洗时，可能会使产品发生故障，因此请避免使用超声波进行清洗。

11.3.存储与运输

网址: <http://www.sencoch.com> 电话: +86-0510-85511607

地址: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号国家集成电路设计中心 A10 幢 3 楼

Add: 3/F,Bldg A10,National IC Design Center,No.777,Jian Zhu RD(W),Binhu District, Wuxi, Jiangsu



- 1) 本产品为非防滴构造，因此请勿在可能溅到水等的场所中使用。
- 2) 请勿在产生凝露的环境中使用。另外，附着在传感器芯片上的水分冻结后，可能会造成传感器输出的变动或者破坏。
- 3) 压力传感器的芯片在构造上接触到光后，输出会发生变动。尤其是通过透明套等施加压力时，请避免使光接触到传感器的芯片。
- 4) 正常包装的压力传感器可通过普通输送工具运输。请注意：产品在运输过程中防止潮湿、冲击、晒伤和压力。

11.4.其他使用注意事项

- 1) 安装方法错误时，会造成事故，因此请注意。
- 2) 请避免采用超声波等施加高频振动的使用方法。
- 3) 能够直接使用的压力媒介仅为干燥空气。除此以外的媒介，尤其是在腐蚀性气体（有机溶剂气体，亚硫酸气体，硫化氢气体等）和含有水分，异物的媒介中使用，会造成故障和破损，因此请避免在上述环境中使用。
- 4) 压力导入口的内部配置有压力传感器芯片。从压力导入口插入针等异物后，会造成芯片破损和导入口堵塞，因此请绝对避免上述操作。另外，使用时请避免堵塞大气导入口。
- 5) 关于使用压力，请在额定压力的范围内使用。在范围外使用时，会造成破损。
- 6) 由于可能因静电而造成破坏，因此使用时请注意以下事项。
请将桌子上的带电物，作业人员接地，以使周围的静电安全放电。
- 7) 如有疑问，敬请垂询。

■ 请在实际使用状态下进行确认

由于本规格为产品单体规格，为了提高实际使用时的可靠性，请确认实际使用状态下的性能和品质。



12. 包装信息

载带信息 (单位为毫米)

每卷数量: 5,000 PCS

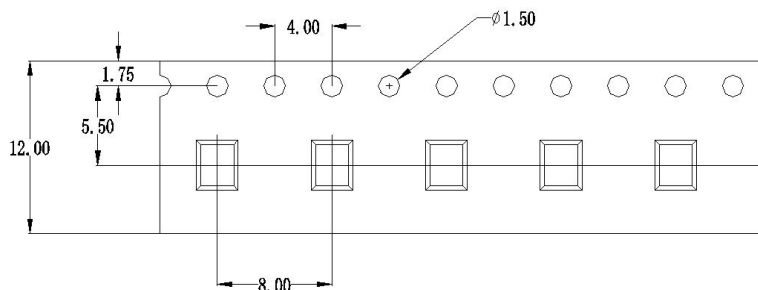


图 7. 载带

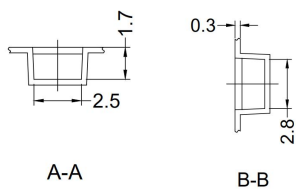


图 8. 载带口袋细节图

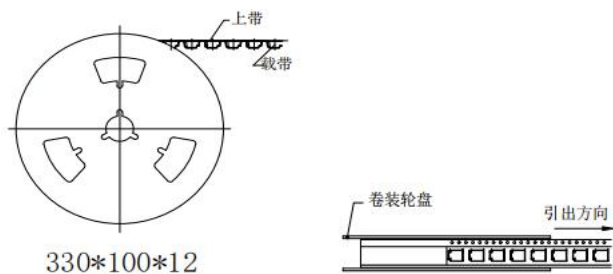


图 9. 载带转盘



安全注意事项

本产品是使用一般电子设备用（通信设备，测量设备，工作机械等）的半导体部品而制成的。使用这些半导体部品的产品，可能会因外来干扰和浪涌而发生误动作和故障，因此请在实际使用状态下确认性能及品质。为以防万一，请在装置上进行安全设计（保险丝，断路器等保护电路的设置，装置多重化等），一旦发生误动作也不会侵害生命，身体，财产等。为防止受伤及事故的发生，请务必遵守以下事项：

- 驱动电流和电压应在额定值以下使用。

- 请按照电气定义进行接线。特别是对电源进行逆连接后，会因发热，冒烟，着火等电路损伤引发事故，因此敬请注意。

- 对产品进行固定和对压力导入口进行连接时请慎重。



免责声明

本表中的信息已经过仔细审查，并被认为是准确的；但是，不对不准确之处承担任何责任。此外，此信息不会向此类设备的购买者传达制造商专利权下的任何许可。芯感智保留对此处的任何产品进行更改的权利，恕不另行通知。芯感智对其产品对任何特定用途的适用性不作任何保证、陈述或保证，也不承担因应用或使用任何产品或电路而产生的任何责任，并明确否认任何和所有责任，包括但不限于后果性或附带损害。典型参数可以而且确实不同的应用中有所不同。客户的技术专家必须针对每个客户应用验证所有操作参数。